



XZCNT

2-DIN NAVICEIVER WITH 15.7/6.2" LCD DISPLAY

USER MANUAL XT9026BT

ABOUT THESE INSTRUCTIONS:

The instruction manual contains important information and warnings about the operation of this particular unit. Please store it inside your vehicle to have access to it any time. The contents of this document are provided "as is", as required by applicable law. No warranties of any kind, either expressed or implied, including, but not limited to, are made in relation to the accuracy, correctness, reliability or contents of this document. XZENT reserves the right to revise or withdraw this document at any time, without prior notice.

CONTENTS


Safety Instructions	3
Front Panel Hard Keys	4
Remote Control	6-7
Source Menu	8-9
Tuner Mode	10-11
Playback	12-13
Bluetooth Mode	14-17
Setup	18-29
EQ Menu	30-31
Navigation Mode	32-33
Specifications	34

NOTE: 1. Certain descriptions in this book may differ from the actual unit.
2. Some pictures or icons in this book may differ from the actual display.
3. Specifications are subject to change without notice.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read the instructions entirely. Heed all warnings. Follow all instructions.
- Keep these instructions. Whoever will use this unit should have access to this manual.
- This unit is designed to be used in a vehicle with 12V DC battery and negative ground.
- Do not operate the unit in any other way than described in this manual. Failure to follow the instructions as issued may void your warranty.
- Do not disassemble or alter the unit in any way, because it will void your warranty. Do not attempt to repair or to service the unit yourself, but contact an authorized XZENT dealer instead.
- Use only original accessories which are designed and manufactured for the unit, otherwise you will risk damage. Install the unit according to the mounting instructions by using the supplied mounting accessories. The forces of acceleration for accidents are sometimes huge. Incorrectly mounted units pose a risk for the driver and the car passengers during an accident.
- Protect the unit from water and other liquids which can enter the casing. A short circuit or even a fire could result.
- To prevent a short circuit, never insert or stick any metallic objects (such as coins or metal tools) into the unit.
- Before you replace a defective fuse, try to find the cause for the short circuit. Please pay attention to the cables of the power supply! If the short circuit doesn't result from a failure of the power supply or wiring, you can replace the defective fuse with a new one (of identical value). If the short-circuit persists, contact an authorized XZENT dealer.
- When connecting to any other device, read its user's guide for detailed safety instructions. Do not try to connect incompatible products.
- Be careful not to drain the car battery while using the unit when the car engine is turned off. Because the unit consumes a considerable amount of energy and the battery will be charged only while the engine is running, it might happen that the battery will discharge to a point where it's not longer possible to start the engine.
- According to the law in different European countries, driving with monitors which are showing movies in the viewing range of the driver is not allowed, because the driver might be distracted from the traffic. Please respect the traffic regulations of your country, or you might face legal penalties in case of an accident or even loose your insurance coverage. Please pay attention to the volume inside your vehicle, because you are obliged to notice exterior sounds like police sirens etc..
- Don't expose the unit to hard impacts. A mechanical or electrical malfunction of the unit could be the result.
- Should any problems or questions occur during the installation, please consult your XZENT dealer/importer.
- This unit utilizes a laser of class 1 category. Performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous exposure to coherent light. Do not open covers and do not attempt to repair anything by yourself. Refer servicing to qualified personnel.

FRONT PANEL HARD KEYS:

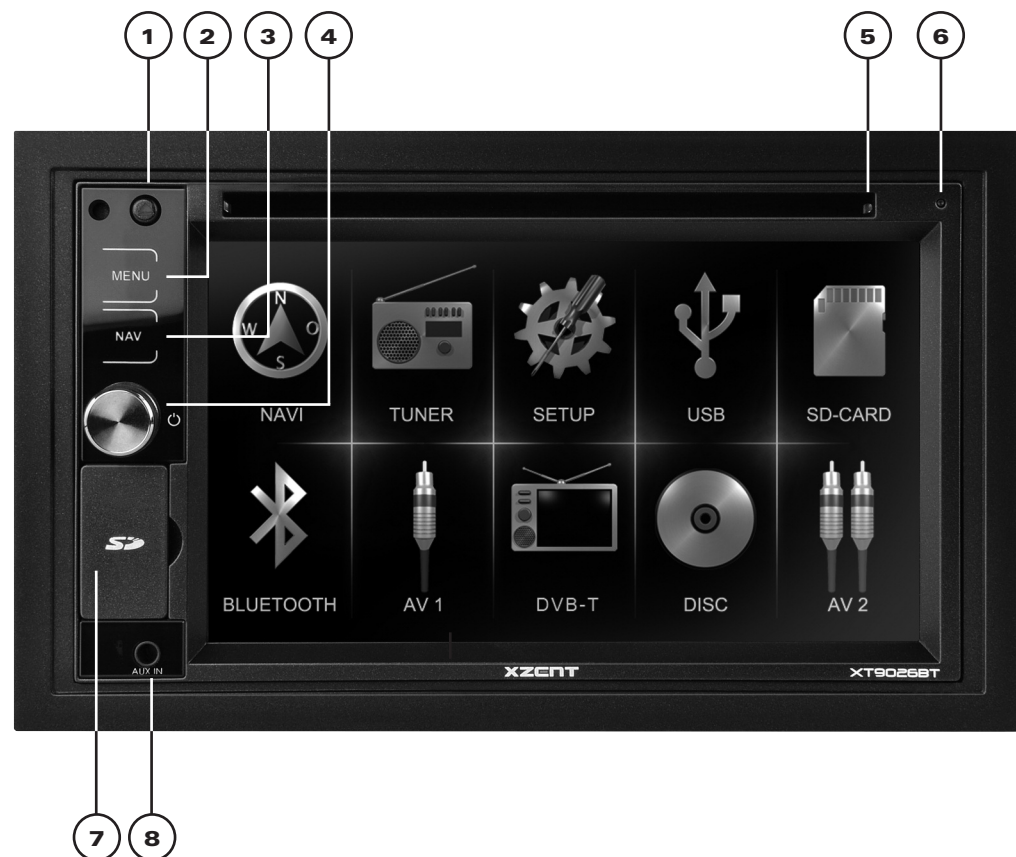

Operation buttons

- 1) EJECT: Press to eject Disc
- 2) MENU: Tap to enter SOURCE MENU
- 3) NAV: Tap to toggle between playback and navigation source
- 4) Rotary encoder: Rotate to increase/decrease volume
Press to turn ON, press & hold to turn OFF device

Various:

- 5) Loader status: RED: disc in loader
WHITE: no disc in loader
- 6) RESET: Press to perform a reset
- 7) SD card slot: SD/SDHC card slot
Micro SDHC slot for navigation use
- 8) AUX IN: 3.5mm jack (only audio in)




REMOTE CONTROL

Operation buttons

- | | |
|-----------------------|---|
| 1) POWER | Device ON/OFF |
| 2) EJECT | Eject disc |
| 3) MUTE | Mute/Un-mute audio output |
| 4) SRC | Change sources |
| 5) KEYPAD | Input track/chapter/title |
| 6) VOL+ | Increase volume |
| 7) VOL- | Decrease volume |
| 8) INFO | Show DVD info |
| 9) GOTO | Open numeric onscreen keypad |
| 10) STOP/BAND | Stop DVD/change radio band |
| 11) SEL | Open EQ |
| 12) ESC | Close menu/EQ |
| 13) MENU | Open main menu |
| 14) PIC | No function |
| 15) REPEAT A B | Set start and end point at DVD to repeat |
| 16) OK | Play/Pause; Confirm |
| 17) DIRECTION BUTTONS | Select item; move cursor |
| 18) TITLE | Open DVD Title menu |
| 19) ROOT | Open DVD main menu |
| 20) REPEAT | Repeat track/chapter/title |
| 21) SKIP NEXT | Jump to next track/preset/chapter/title |
| 22) SKIP PREVIOUS | Jump to previous track/preset/chapter/title |
| 23) FAST REVERSE | Fast reverse; 50kHz down at tuner mode |
| 24) FAST FORWARD | Fast forward, 50kHz up at tuner mode |
| 25) AUDIO | Change DVD audio language |
| 26) ZOOM | Zoom in/out |
| 27) ANGLE | Change DVD viewing angle |
| 28) SUB-T | Change DVD subtitle |



SOURCE MENU

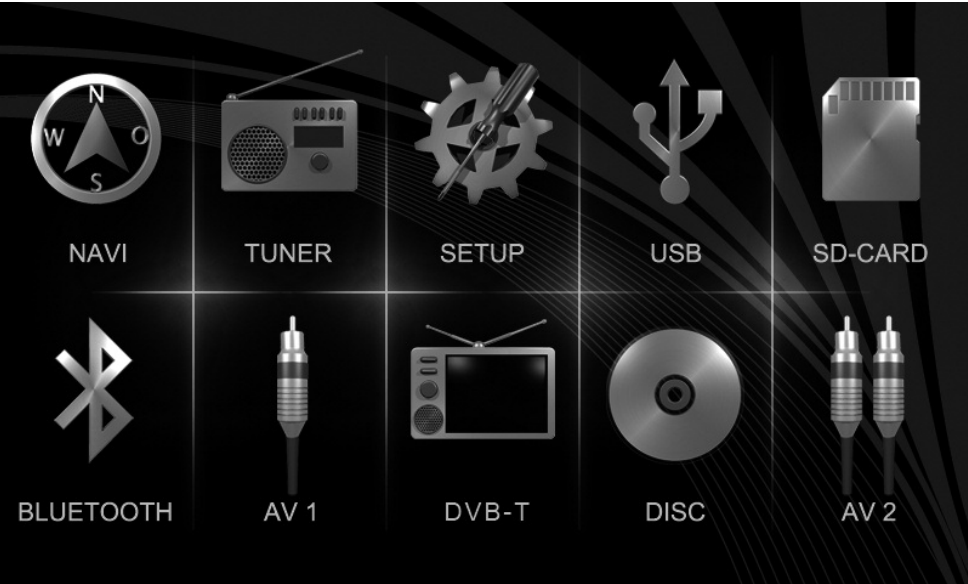

Enter Source Menu


- There are two opportunities to enter Source Menu
- 1) Touch screen Tap on upper left corner of touchscreen to return from any mode, except Navigation mode
 - 2) Front panel key Tap on MENU to enter Source Menu

Operation buttons

- NAVI Tap to enter Navigation mode
- Tuner Tap to enter Tuner mode
- SETUP Tap to enter Setup
- USB Tap to enter USB source
- SD-CARD Tap to enter SD card source
- BT Tap to enter BT mode with paired mobile phone connected
- AV 1 Tap to enter AV 1 mode (front AUX IN)
- DVB-T Tap to enter DVB-T mode
- DISC Tap to enter Disc mode
- AV 2 Tap to enter AV 2 mode (rear AV in)



TUNER MODE

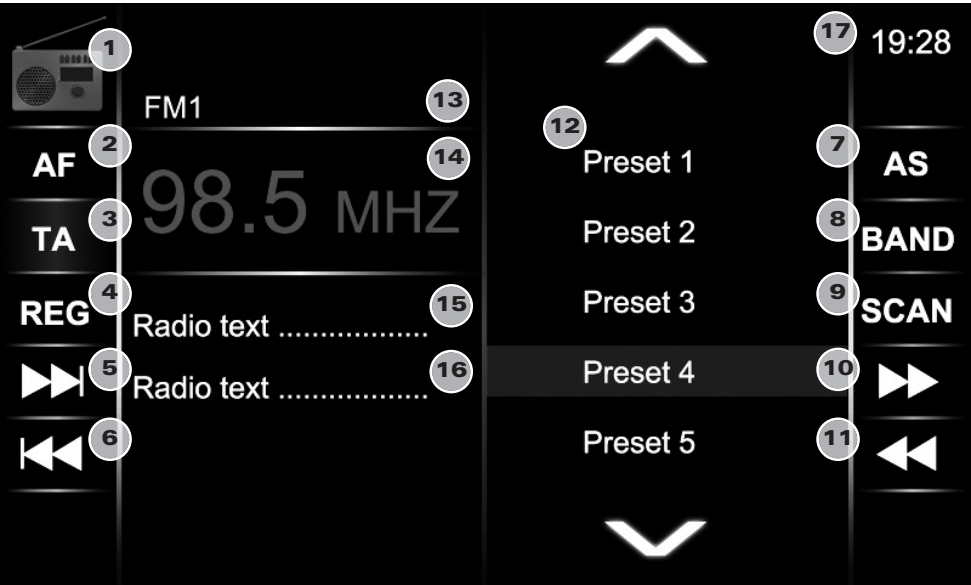

Operation buttons

- | | |
|-----------------|---|
| 1) Source | Tap to return to Main Menu |
| 2) AF | Tap to turn on/off AF function |
| 3) TA | To to turn on/off TA function |
| 4) REG | Tap to turn on/off regional function |
| 5) NEXT | Tap to jump to next available station |
| 6) PREV | Tap to jump to previous available station |
| 7) AS | Tap to perform automatic station memory |
| 8) BAND | Tap to switch radio band (FM1 →FM2 → FM3 → AM1 →AM2) |
| 9) SCAN | Tap to have a peek of each preset. Tap again to turn off SCAN |
| 10) Adjust up | Tap to adjust frequency 50kHz up |
| 11) Adjust down | Tap to adjust frequency 50kHz down |
| 12) Preset | Tap to select Preset |
| | Tap and hold to save current frequency as Preset |


Information fields

- | | |
|----------------|--|
| 13) BAND | Indicates current BAND |
| 14) Frequency | Indicates current frequency |
| 15) PS | Program station – shows station name, if available |
| 16) Radio text | Shows radio text, if available |
| 17) Clock time | Shows clock time |

Note:

- Selected and active items are highlighted in red.
- This unit features an RDS tuner. RDS is a system which transmits data on top of the FM radio signal. Availability and content of the RDS data depend on the respective broadcast station and its signal strength. RDS does, for example, transmit alternative frequencies, which allow for frequency changes without user interaction. AM band doesn't support any RDS function.
- You need to have the AF function activated in order to use the RDS functionality and features. However, the AF function is deactivated ex factory. We recommend to activate AF directly after first power up of this device.

USB/SD/DISC

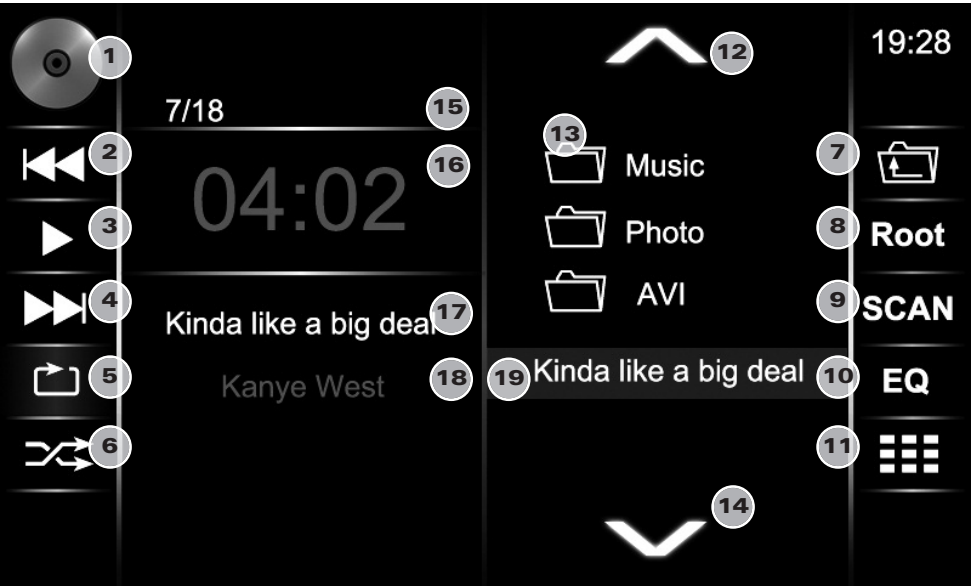

Operation buttons

- 1) Source Tap to enter Main Menu
- 2) PREV Tap to jump to previous track. Tap and hold for fast rewind
- 3) PLAY/PAUSE Tap to pause/continue playback
- 4) NEXT Tap to jump to next track. Tap and hold for fast forward
- 5) REPEAT Tap to turn on/off repeat function (repeat single track)
- 6) SHUFFLE Tap to turn on/off shuffle function (shuffle folder)
- 7) Folder Up Tap to jump one folder directory up
- 8) ROOT Tap to jump to root directory
- 9) SCAN Tap to have a peek of each track in the folder. Tap again to turn off SCAN
- 10) EQ Tap to open EQ
- 11) SEARCH Tap to open keyboard allowing you to search by index
- 12) List Up Tap to scroll list up
- 13) Folder/track Tap on track to start playback / Tap on folder to enter folder
- 14) List Down Tap to scroll list down

Information fields

- 15) Index Indicates track index
- 16) Track time Indicates current playback time
- 17) File name Shows filename
- 18) ID3 info Shows available ID3 information (scrolling text)
- 19) Folder content Shows content of folder (either folders, tracks, videos or pictures)

Note:

■ Selected or active items are highlighted in red.

VIDEO PLAYBACK




You can operate your DVDs directly using the playback menu and touchscreen operation. If no special onscreen menu is available, tap on lower area of screen to open control bar.

Operation buttons

- 1) PLAY/PAUSE Tap to pause/continue playback
- 2) STOP Tap to stop playback
- 3) PREV Tap to jump to previous track/chapter/title
- 4) NEXT Tap to jump to next track/chapter/title
- 5) SUB-T Tap to sort through available subtitles
- 6) AUDIO Tap to sort through available audio languages
- 7) ROOT Tap to go to ROOT menu
- 8) SEARCH Tap to open keyboard allowing you to search by index
- 9) EQ Tap to open EQ



BLUETOOTH MODE

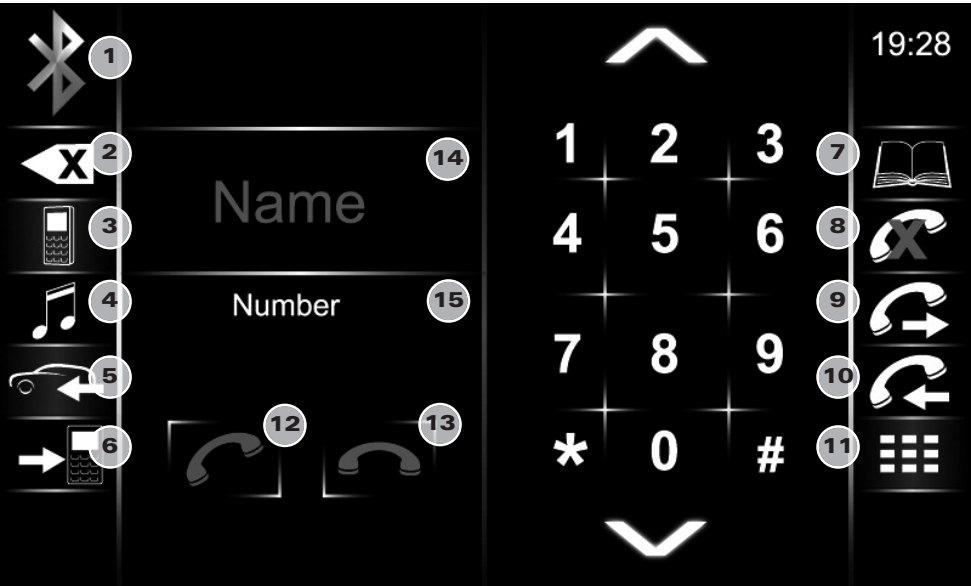

Operation buttons

- | | |
|--------------------|---|
| 1) Source | Tap to enter Main Menu |
| 2) Delete | Delete last number entry (keypad mode) |
| 3) Handsfree mode | Tap for handsfree use |
| 4) Music mode | Tap for music mode |
| 5) Handsfree | Tap to use the handsfree in-car function |
| 6) Private mode | Switch call back to mobile (Privat mode) |
| 7) Phonebook | Tap to enter phonebook |
| | Tap & hold to sync phonebook of mobile |
| 8) Missed calls | Tap to open missed calls list. |
| | Tap and hold to refresh missed calls list |
| 9) Outgoing calls | Tap to open outgoing calls list. |
| | Tap and hold to refresh outgoing calls list |
| 10) Incoming calls | Tap to open incoming calls list. |
| | Tap and hold to refresh incoming calls list |
| 11) Keypad | Tap to open keyboard |
| 12) Accept call | Tap to accept/make call |
| 13) End call | Tap to hang up call |

Information fields

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 14) Time | Indicates call time |
| 15) Number/name field | Shows number of contact/callers name |


Note:

- Selected or active items are highlighted in red.
- During an ongoing phonebook sync process, any other operation of the device is impossible.





CONNECT AND PAIR A MOBILE:

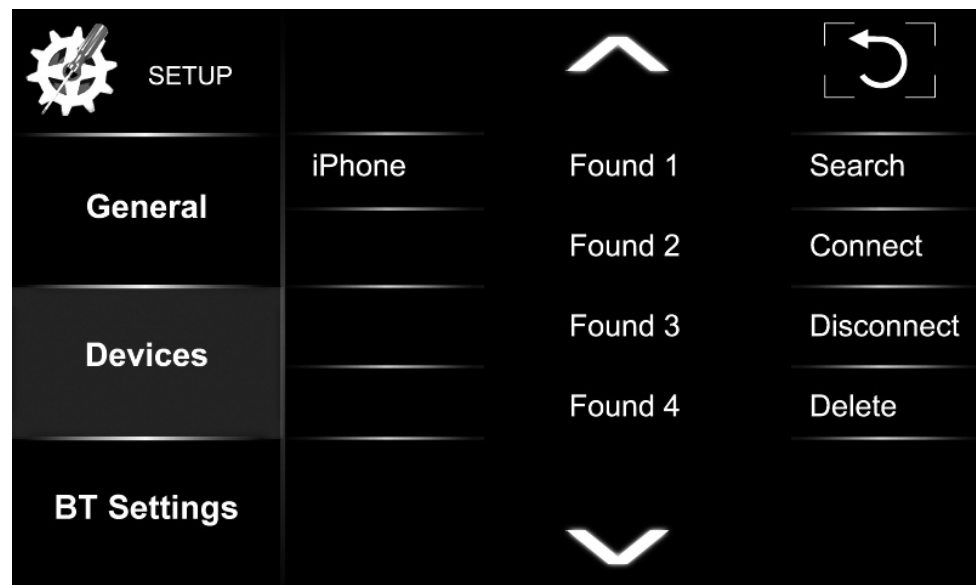

Pair a mobile:

1. Enter Setup > BT > Devices Menu
2. Press "Search" and make sure your mobile phones' Bluetooth settings are set to visible
3. Once search function completes, your mobile should be listed in the center area
4. Select your mobile by tapping on it
5. This will open the onscreen keypad allowing you to input your PIN code
6. Type in the 4 digit PIN code and confirm with OK. System will ask for identical PIN code on the mobile
7. Once you have entered identical PIN code at mobile, device will show "OK, successful"
8. Successful performance of the above steps will prompt the paired mobile in the left hand section of the screen

Note:


It is only possible to pair one mobile at the same time.

Connect a mobile:

1. Select a mobile on the left hand screen side by tapping on it
2. Press "Connect"

Delete / un-pair a mobile

1. Select a mobile on the left hand screen side by tapping on it
2. Press "Delete"

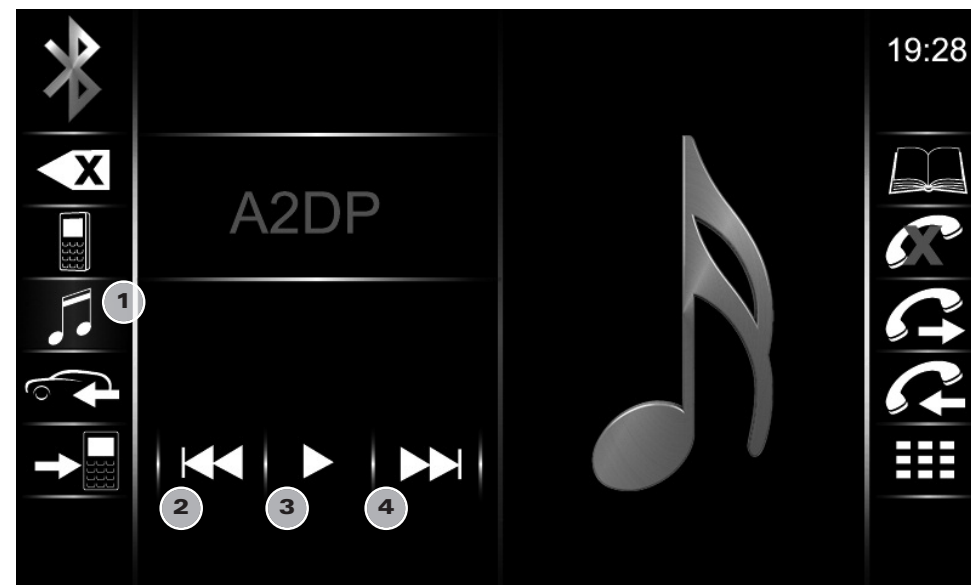

Phonebook

1. Tap on Phonebook icon to enter phonebook
2. Tap and hold Phonebook icon to download (sync) phonebook
3. Tap on a contact to start a call. If a contact has more than one number tied to it, system will open details. Tapping on a number will start a call.

Note:


- Phonebook is permanently saved on device memory until you delete the mobile from the pairing list or pair another mobile. This allows quick access to your phonebook.
- Press and hold the phonebook icon in case of changes applied to your mobile, to re-synchronize contacts.

Call lists

1. Tap on the corresponding icon (Missed/Outgoing/Incoming) to enter call logs
2. By tapping on a contact, you can start a call

Music mode




- | | |
|---------------|--|
| 1) A2DP | Tap to start Bluetooth music playback mode |
| 2) PREV | Tap to jump to previous track |
| 3) PLAY/PAUSE | Tap to pause/continue playback |
| 4) NEXT | Tap to jump to next track |


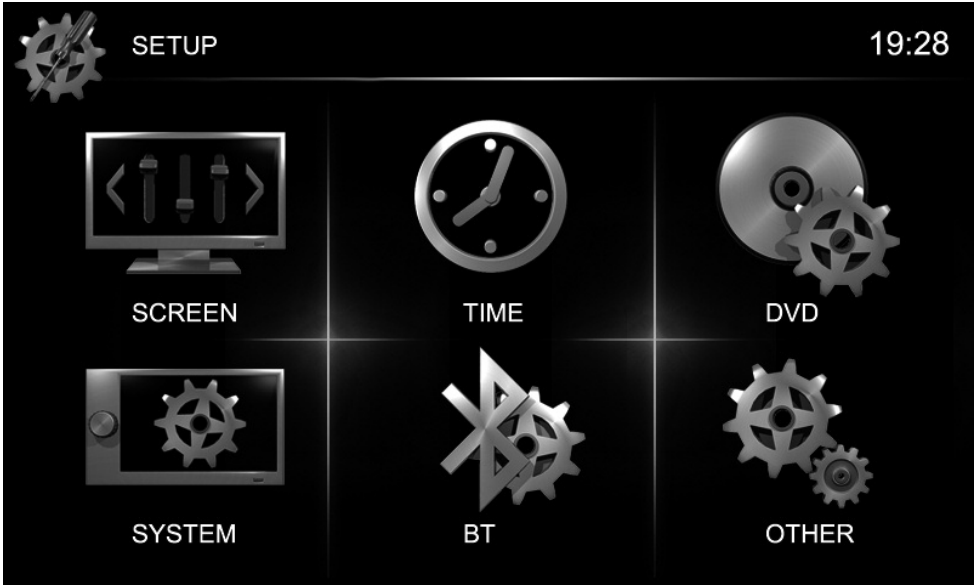


Setup consists of six main sections.
By tapping on the corresponding icon, you can enter the respective section to perform settings.

SCREEN

Brightness	Set screen brightness by tapping on up/down arrows
Contrast	Set screen contrast by tapping on up/down arrows
Color	Set screen color saturation by tapping on up/down arrows

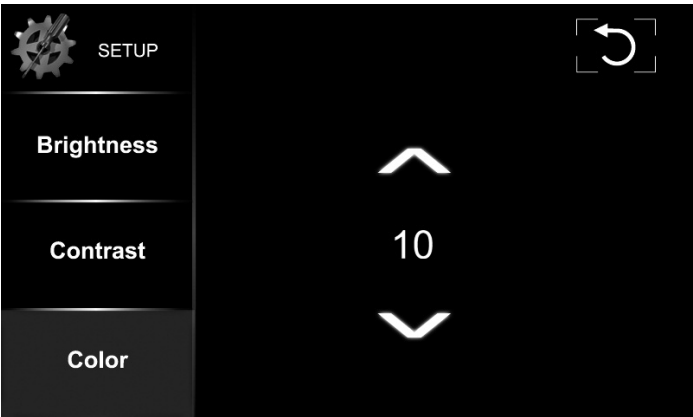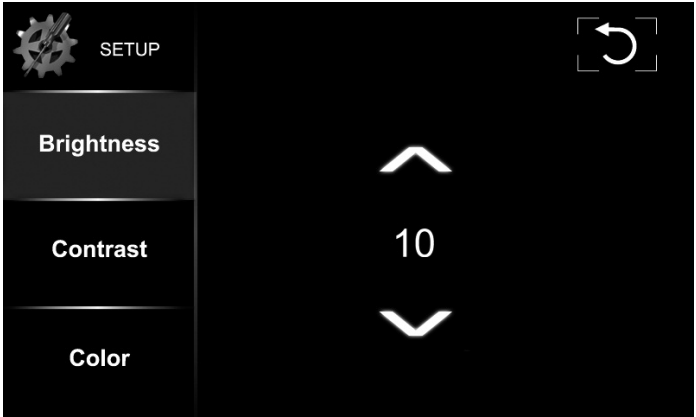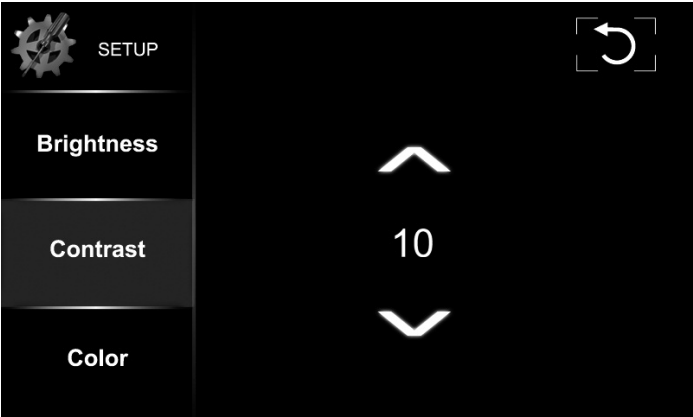

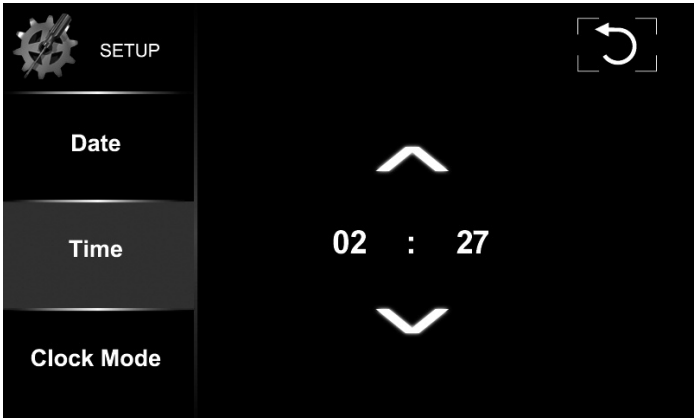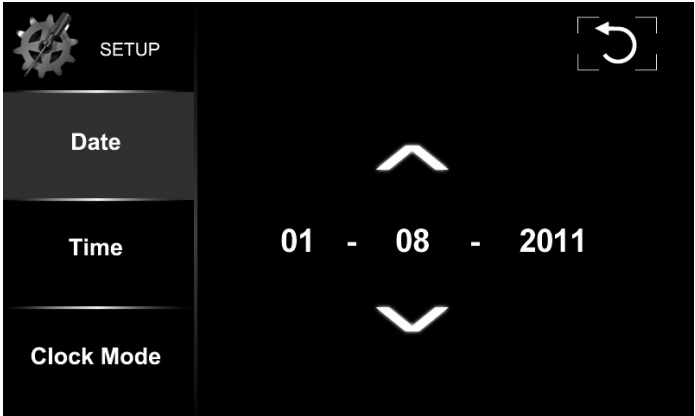

TIME


Date	Set date by tapping on number and arrows
Time	Set time by tapping on number and arrows
Clock Mode	Tap to select 12h or 24h mode








DVD

Aspect ratio	Set DVD aspect ratio
Mode	Set DVD scaling mode
Parental control	Parental control adjustments, password protected



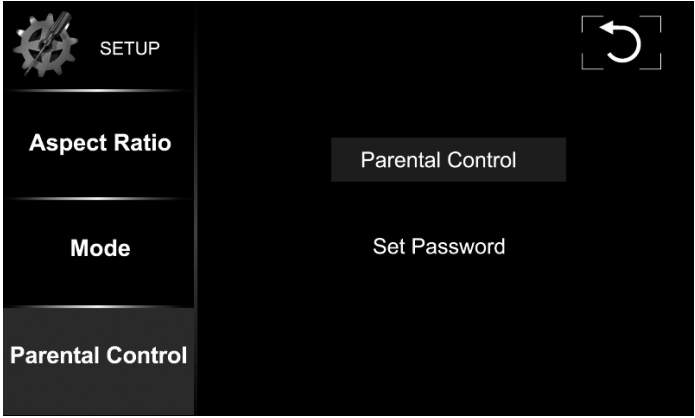


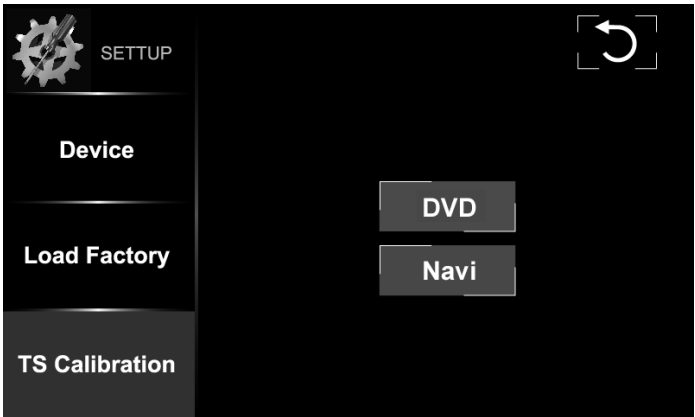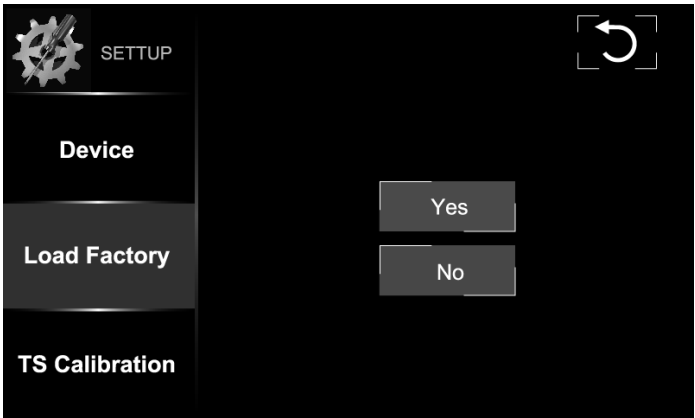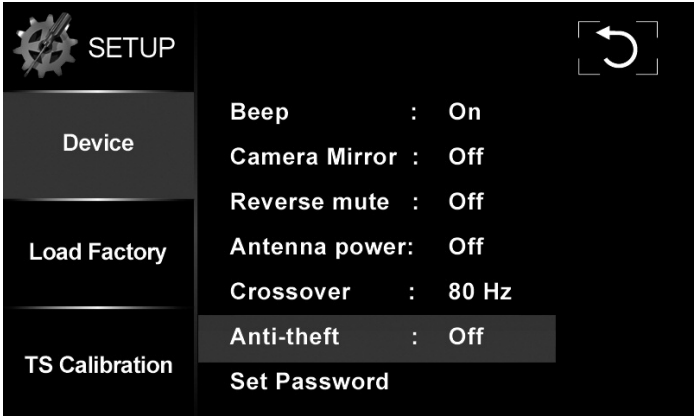

SYSTEM

Device	Beep	Turn on/off beep
	Camera Mirror	Turn on/off camera mirror function
	Reverse mute	Mute audio when in reverse gear.
	Antenna Power	Turn on/off antenna phantom supply
	Anti-Theft	Turn on/off anti-theft function
	Set Password	Tap to enter anti-theft password. Default value is 0000. Entering 0000 will set password to default. Default code does not reset password when devices gets locked on startup.
Load Factory	Tap YES to load factory defaults	
TS Calibration	DVD	Tap to calibrate the Touchscreen
	Navi	Tap to calibrate the Touchscreen



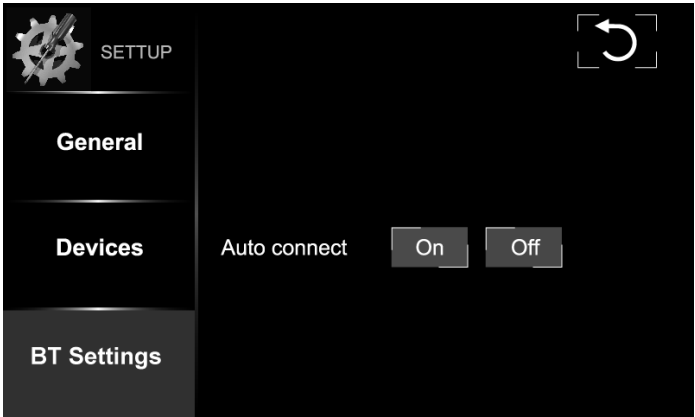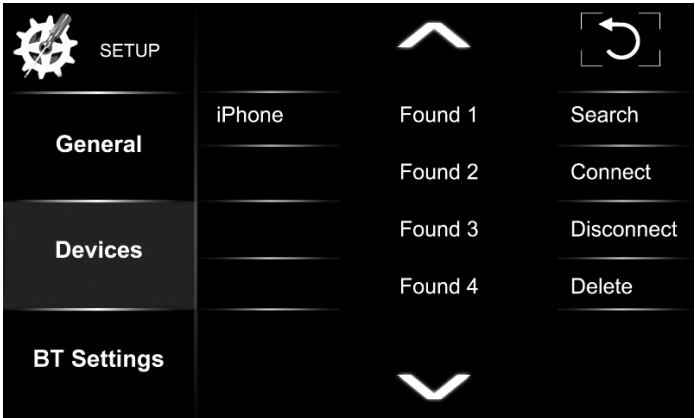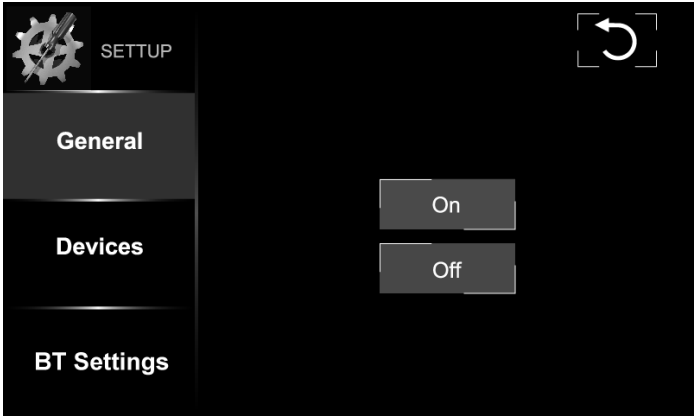


BT

General	Turn on/off Bluetooth function
Device	To connect and pair a mobile. See page 16/17
Setting	Turn on/off auto connect function





 SETUP

Soft Info

Key Light

Language


MPG: M6005-11-111201


MCU: C6005-10-111202

BT: V110B056

NAVI: S6005-01-11129

NAVI: A6005-01-11129



 SETUP

Soft Info


Key Light


Language

^

1

v



 SETUP

Soft Info


Key Light

Language

^

English

v



OTHER


Soft Info	Shows the software versions on device
Key Light	Choose key backlight illumination color
Language	Choose your preferred OSD language





Enter EQ Menu Tap on the EQ button in USB/SD/DISC source menu.
There are three settings to apply adjustments in the EQ menu.

Sound Effects

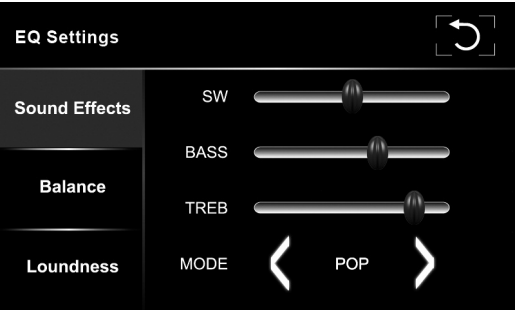


- 1) SW** Touch and slide to adjust subwoofer line-out level
- 2) BASS** Touch and slide to decrease or increase bass level
- 3) TREB** Touch and slide to decrease or increase treble level
- 4) MODE** Touch left or right arrow to select among the EQ presets Pop, Rock, Jazz or User

Note:

- Selected or active items are highlighted in red.
- The EQ settings can be accessed on USB/SD/DISC source mode, but not from the Radio menu.
- Adjustments done in the EQ menu will apply to any source playback menu.
- Subwoofer line level and bass / treble tone control adjustments are saved under MODE "User".
- Slider visual center position is 0 dB / neutral / zero.

Balance

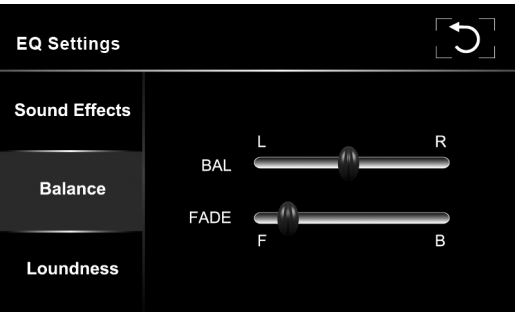

- 1) BAL** Touch and slide to adjust output volume of left and right speakers
- 2) FADE** Touch and slide to adjust output volume of front and rear speakers


Loudness




- 1) ON/OFF** Touch arrow to enable or deactivate loudness function



How to input a destination and start a route guidance:

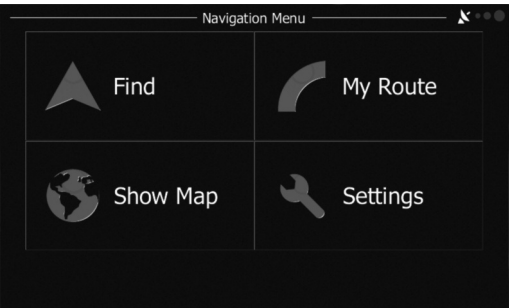


Tap on "Find".

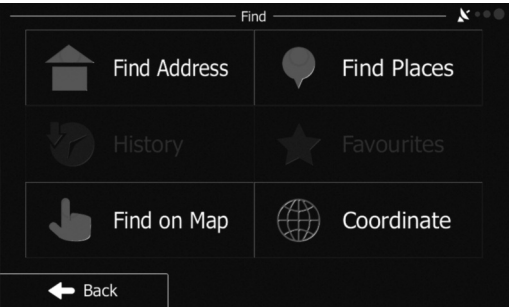

Choose your preferred destination search method. Here, in our example, choose "Find address".



Type in a city, street name, house number and confirm each step by tapping.

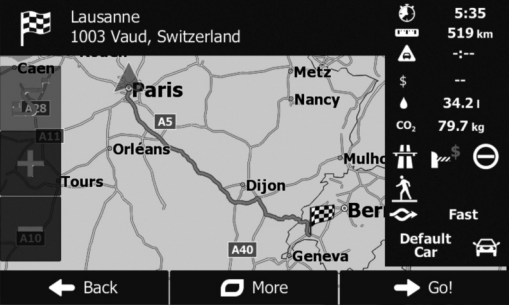

The program is now calculating the desired route. Once route calculation has completed just tap "GO!" to start route guidance.

Note:

- For operation and detailed description of navigation features, please refer to the included, separate navigation manual.
- You may listen to any playback source during navigating. The navigation software automatically manages volume levels during voice guidance.
- If you change the volume level during voice guidance, the chosen volume level gets stored for later route guidances.
- Voice guidance will completely mute the front speaker playback level and – at the same time – attenuate the audio volume of rear speakers by a predetermined percentage, to improve intelligibility of voice guidance.



TECHNICAL FEATURES:

GPS NAVIGATION SYSTEM

- 3D High-Definition navigation system
- TMC and TMC Pro receiver
- External GPS antenna
- 4 GB microSD card with detailed maps for 23 Western EU countries & Eastern EU countries (Major Roads)
- Premium POI database for 23 Western EU countries
- Graphical user interface and voice guidance in 28 different languages
- 2D or 3D map view with auto-zoom and display of 3D terrains and 3D landmarks
- Fast, Short and Eco Route Planning, Real Junction View and Real Signpost rendering etc.

BLUETOOTH HANDS-FREE MODULE

- Synchronization of up to 250 contacts with max. 3 telephone numbers per contact
- Internal microphone
- Upgradable Bluetooth firmware

MULTIMEDIA PLAYER

- DVD loader
- A2DP with AVRCP
- Rear USB 2.0 port
- SD/SDHC card reader (up to 32 GB)
- Playback DVD loader: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid and JPEG
- Playback SD/USB: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 and JPEG

GENERAL FEATURES

- Intuitive HMI in 10 different languages
- 6,2"/15,7 cm 16:9 HD TFT-LCD display with 800x480 pixel resolution and touchscreen control
- RDS tuner with 30 preset stations (18 FM/12 AM)
- 4 x 40 watts amplifier
- 12dB/oct. low-pass filter for sub line-out
- Multicolor key illumination
- Touch sensor control buttons
- Anti-theft protection code
- Ready for aftermarket steering wheel interfaces
- 1 x IR-remote control

A/V-CONNECTIONS

- 4.1-CH preamp line outputs
- 2 x composite video output (NTSC)
- 1 x 3.5 mm front Aux-In
- 1 x rear A/V-In
- 1 x video input for rear view camera with switching function
- Connectivity for compatible external DVB-T or DAB+ receivers

TECHNISCHE HAUPTMERKMALE:

GPS NAVIGATIONSSYSTEM

- 3D Navigationssystem
- TMC und TMC Pro Empfänger
- Externe GPS Antenne
- 4 GB microSD Karte mit detaillierten Karten für 23 westeuropäische Länder & Osteuropa (Hauptstrassen)
- Premium POI Datenbank für 23 westeuropäische Länder
- Menü und Sprachführung in 28 verschiedenen Sprachen
- 2D oder 3D Kartenansicht mit Auto-Zoom, realistischer 3D Geländedarstellung und 3D Sehenswürdigkeiten
- Schnell, Kurz und Eco Routenplanung, Autobahnfahrspurassistent mit realistischer Anzeige von Autobahnschildern etc.

BLUETOOTH FREISPRECHEINRICHTUNG

- Synchronisation von bis zu 250 Kontakten mit max. 3 Rufnummern pro Kontakt
- Internes Mikrofon
- Aktualisierbare Bluetooth Firmware

MULTIMEDIA-PLAYER

- DVD Laufwerk
- A2DP mit AVRCP
- Rear USB 2.0 Anschluss
- SD/SDHC Kartenleser (bis 32 GB)
- Wiedergabe DVD Laufwerk: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid und JPEG
- Wiedergabe SD/USB: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 und JPEG

GENERELLE MERKMALE

- Intuitive Bedienoberfläche in 10 verschiedenen Sprachen
- 6,2"/15,7 cm 16:9 HD TFT-LCD Display mit 800x480 Pixel Auflösung und Touchscreen-Steuerung
- RDS-Tuner mit 30 Stationsspeicherplätzen (18 UKW/12 MW)
- 4 x 40 Watt Endstufe
- 12dB/Okt. Tiefpassfilter für Sub Line-Out
- Multicolor Tastenbeleuchtung
- Touch Sensor Bedientasten
- Diebstahlschutz durch Code
- Vorbereitet für Anschluss Multifunktionslenkrad Adapter
- 1 x IR-Fernbedienung

A/V-ANSCHLÜSSE

- 4.1-CH Vorverstärkerausgänge
- 2 x Videoausgang (NTSC)
- 1 x 3.5 mm Front Aux-In
- 1 x Rear A/V-Eingang
- Separater Videoeingang für Rückfahrkamera mit Umschaltfunktion
- Anschlussmöglichkeit für kompatible externe DVB-T oder DAB+ Empfänger

UEBER DIESES HANDBUCH

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen und Warnungen für den Umgang mit diesem Gerät. Bewahren Sie dieses Dokument an einen geeigneten Ort für späteres Nachschlagen auf.

INHALT


Sicherheitshinweise	37
Bedienteil	38-39
Fernbedienung	40-41
Quellen Auswahl	42
Radio Modus	44-45
Wiedergabe	46-47
Bluetooth Modus	48-51
Setup	52-61
EQ Menü	62-63
Navigationsmodus	64-65
Spezifikationen	35

- HINWEIS:**
- Angaben und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung können unter Umständen vom Gerät abweichen.
 - Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können unter Umständen vom Gerät abweichen.
 - Technische Änderungen am Gerät nach Druck dieser Bedienungsanleitung bleiben vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Anleitung vollständig durch. Beachten Sie sämtliche Warnungen und Anweisungen.
- Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf. Sie sollte jedem Benutzer dieses Gerätes frei zugänglich sein.
- Dieses Gerät ist nur für den Betrieb an einem Bordnetz mit +12V DC und Minus gegen Masse geeignet.
- Montieren und bedienen Sie das Gerät nur so, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben wird. Alles andere kann zum Erlöschen Ihres Garantieanspruches führen.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht. Ihr Garantieanspruch erlischt dadurch. Versuchen Sie auch nicht das Gerät selbst zu reparieren oder zu warten, sondern wenden Sie sich an einen autorisierten XZENT-Fachhändler.
- Benutzen Sie nur das Originalzubehör, um das Gerät zu installieren und zu betreiben, da ansonsten eine Beschädigung des Gerätes riskiert wird. Befestigen Sie das Gerät gemäß der Installationsanleitung, unter Verwendung des mitgelieferten Montagezubehörs. Die bei Unfällen auftretenden Beschleunigungskräfte sind teilweise enorm. Unsachgemäß montierte Geräte stellen bei Unfällen ein großes Risiko für den Fahrer und die Insassen des Fahrzeuges dar.
- Schützen Sie das Gerät vor Wasser oder anderen Flüssigkeiten, die in das Innere des Gerätes eindringen können. Sonst könnte ein Kurzschluss mit Brandfolge daraus resultieren.
- Zur Vermeidung eines Kurzschlusses achten Sie darauf, daß keine metallischen Gegenstände in das Gerät gelangen.
- Bevor Sie eine defekte Sicherung austauschen, sollten Sie erst überprüfen was der Grund für den Kurzschluss war. Achten Sie dabei besonders auf die Kabel der Spannungsversorgung! Wenn der Kurzschluss nicht durch einen Fehler in der Spannungsversorgung verursacht wurde, müssen Sie die defekte Sicherung gegen ein neues Exemplar mit identischen Werten austauschen. Sollte der Kurzschluss immer noch vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten XZENT-Fachhändler.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung eines fremden Gerätes und versichern Sie sich, daß es kompatibel ist, bevor Sie es anschliessen. Schliessen Sie keinesfalls inkompatible Geräte an.
- Achten Sie darauf, dass bei ausgeschaltetem Motor die Batterie des Fahrzeuges nicht entladen wird. Da es sich bei dem Gerät um einen Verbraucher handelt und die Batterie nur bei laufendem Motor aufgeladen wird, kann es passieren, dass die Batterie tief entladen wird und das Fahrzeug sich nicht mehr starten lässt.
- Gemäß den in den verschiedenen Ländern der EU geltenden Verkehrsvorschriften, darf ein Monitor, der in Sichtweite des Fahrers montiert ist, während der Fahrt, ausser zu Navigationszwecken, nicht mit bewegten Bildern oder Filmen betrieben werden, da er den Fahrer vom Verkehrsgeschehen ablenkt. Beachten Sie unbedingt die geltenden Vorschriften in Ihrem Land, da ansonsten bei einem Unfall Regressansprüche von der Kfz-Versicherung geltend gemacht werden können. Achten Sie zusätzlich darauf, dass die Lautstärke in Ihrem Fahrzeug nur so hoch ist, dass Sie Außengeräusche, wie z.B. eine Polizeisirene, noch klar wahrnehmen können.
- Setzen Sie das Gerät keinen harten Stößen aus. Eine mechanische und elektronische Beschädigung des Gerätes könnte daraus resultieren.
- Wenn Sie Fragen oder Probleme bei der Installation haben, wenden Sie sich bitte an einen XZENT-Händler oder den jeweiligen Landesvertrieb.
- Das Gerät verwendet einen Laser Klasse 1. Benutzen Sie das Gerät ausschliesslich wie in der Anleitung beschrieben, um eine Gefährdung durch kohärentes Licht auszuschliessen. Sie sollten das Gerät weder Öffnen noch selbst reparieren. Reparaturen sollten ausschliesslich von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.

TASTEN AN DER GERATEFRONT:

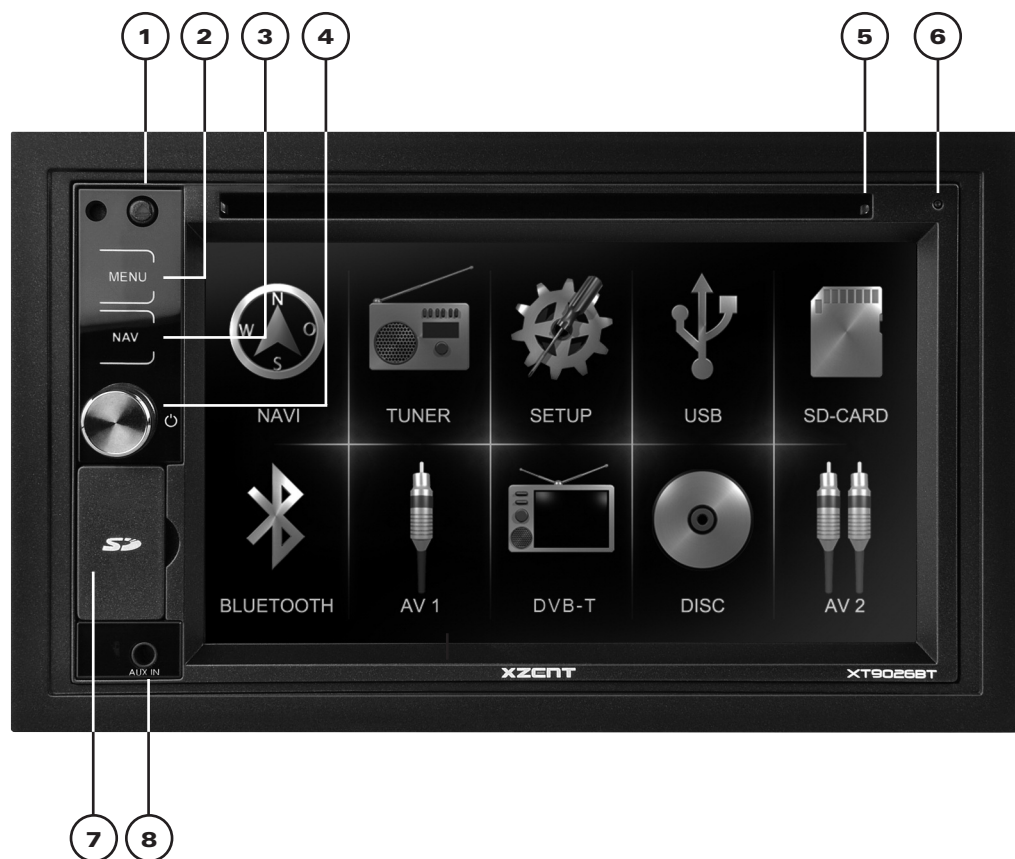


Bedientasten/Felder:

- 1) EJECT: Disc auswerfen
- 2) MENU: Quellen Auswahl öffnen
- 3) NAVI: Durch drücken der Taste kann man zwischen Navigationsmodus und den Wiedergabe-Quellen wechseln
- 4) Drehknopf: Drehen verändert die Lautstärke
Einschalten durch drücken, ausschalten durch gedrückt halten

Sonstiges:

- 5) Laufwerks-Status: ROT: Disk im Laufwerk
WEISS: Keine Disc im Laufwerk
- 6) RESET: Drücken um das Gerät zu resetten
- 7) SD Kartenslot: SD/SDHC Kartenleser
Micro SDHC Schacht für die Navigation
- 8) AUX IN: 3.5mm Klinkeneingang (nur AUDIO)

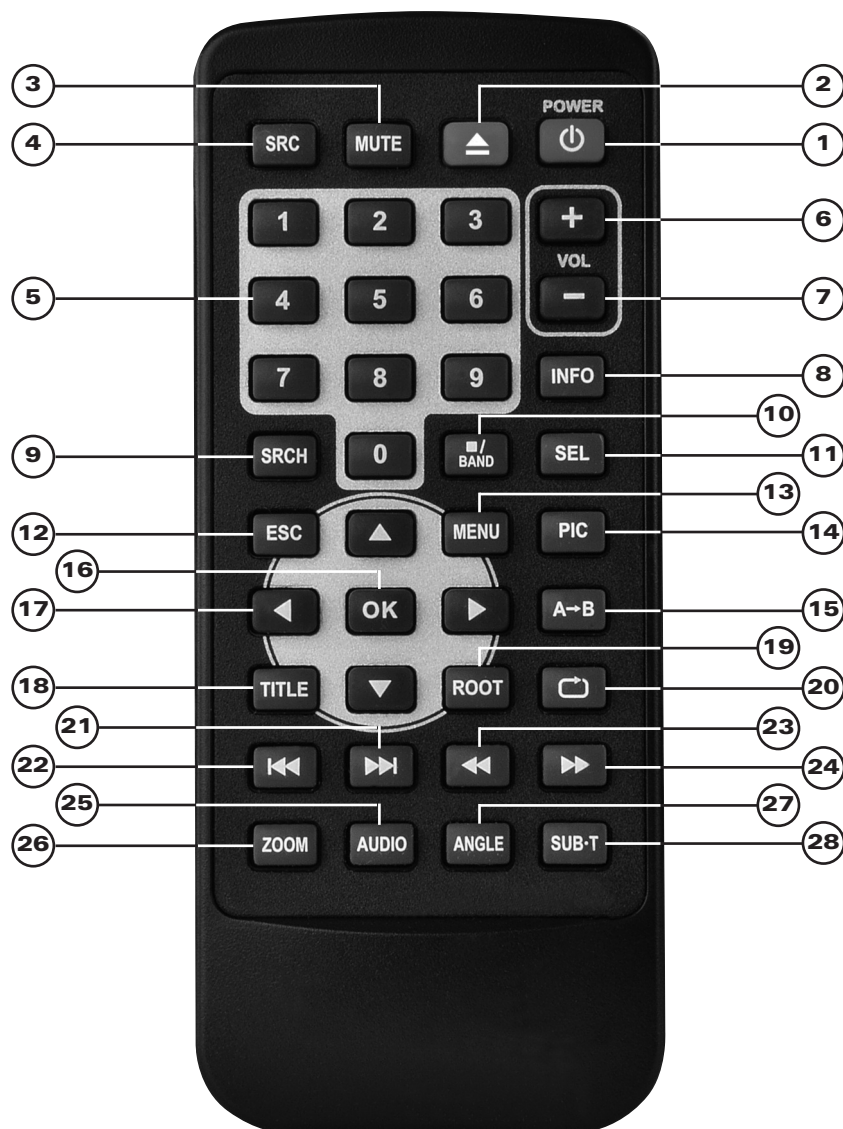


FERNBEDIENUNG

Bedientasten

- | | |
|---------------------|--|
| 1) POWER | Ein/Ausschalten |
| 2) EJECT | Disc auswerfen |
| 3) MUTE | Stummschaltung |
| 4) SRC | Quellenwechsel |
| 5) TASTATUR | Eingabe von Track/Kapitel/Titel |
| 6) VOL+ | Lauter |
| 7) VOL- | Leiser |
| 8) INFO | Anzeige von DVD Informationen |
| 9) GOTO | Eingabefeld öffnen |
| 10) STOP/BAND | Stop/Bandwechsel Radio |
| 11) SEL | EQ öffnen |
| 12) ESC | Schliessen von Menü/EQ |
| 13) MENU | Quellenauswahl öffnen |
| 14) PIC | Ohne Funktion |
| 15) REPEAT A B | Definiert Punkt A/B einer Wiedergabeschleife (DVD) |
| 16) OK | Wiedergabe/Pause; Bestätigen |
| 17) RICHTUNGSTASTEN | Auswahl und Cursor bewegen |
| 18) TITLE | Titel Menü von DVD öffnen |
| 19) ROOT | Hauptmenü von DVD öffnen |
| 20) REPEAT | Wiederholen von Track/Kapitel/Titel |
| 21) SKIP NEXT | Nächster Track/Kapitel/Titel |
| 22) SKIP PREVIOUS | Vorheriger Track/Kapitel/Titel |
| 23) FAST REVERSE | Schneller Vorlauf, + 50kHz (Radio) |
| 24) FAST FORWARD | Schneller Rücklauf, - 50kHz (Radio) |
| 25) AUDIO | DVD Audiospur (Sprache) wechseln |
| 26) ZOOM | Zoom |
| 27) ANGLE | DVD Betrachtungswinkel wechseln |
| 28) SUB-T | DVD Untertitel wechseln |



QUELLEN AUSWAHL

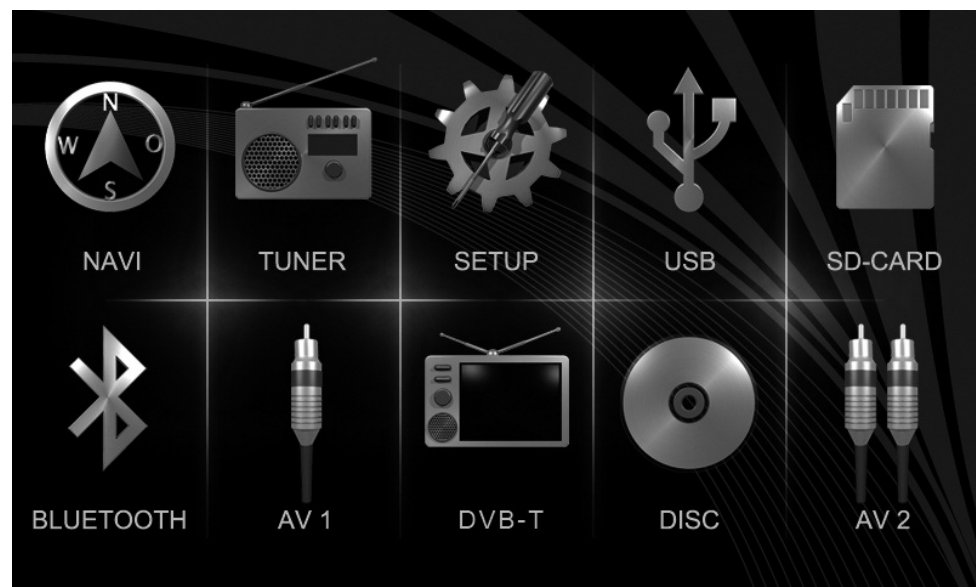

Quellen Auswahl öffnen

Es gibt zwei Möglichkeiten die Quellenauswahl zu öffnen:

- 1) Touchscreen
Tippen Sie in die Ecke oben links – zurück aus allen Quellen mit Ausnahme der Navigation
- 2) Bedientasten Gerätefront
Drücken Sie auf die MENU Taste

Bedienfelder

- NAVI Auswahl des Navigationsmodus
- TUNER Auswahl Tuner Modus
- SETUP Auswahl Setup
- USB Auswahl USB Quelle
- SD-CARD Auswahl SD Quelle
- BT Auswahl BT Modus wenn ein gekoppeltes Mobiltelefon vorhanden ist
- AV 1 Auswahl AV 1 Modus (front AUX In)
- DVB-T Auswahl DVB-T Modus
- DISC Auswahl Disc Modus
- AV 2 Auswahl AV 2 Modus (Rear AV In)

TUNER MODUS



Bedienfelder

- | | |
|----------------------|--|
| 1) Quelle | Öffnet die Quellenauswahl |
| 2) AF | Ein/Ausschalten der AF Funktion |
| 3) TA | Ein/Ausschalten der TA Funktion |
| 4) REG | Ein/Ausschalten der Regional Funktion |
| 5) NEXT | Nächster verfügbarer Sender |
| 6) PREV | Vorheriger verfügbarer Sender |
| 7) AS | Automatischer Sendersuchlauf |
| 8) BAND | Radio Bandwahl (FM1 → FM2 → FM3 → AM1 → AM2) |
| 9) SCAN | Anspielfunktion der Stations-Speicher. Erneutes antippen beendet die Funktion |
| 10) Anpassung hoch | 50kHz weiter |
| 11) Anpassung runter | 50kHz zurück |
| 12) Preset | Antippen um Stations-Speicher zu wählen
Antippen und gedrückt halten um Stations-Speicher abzuspeichern |


Informationsfelder

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| 13) BAND | Anzeige aktuelles Band |
| 14) Frequenz | Anzeige aktuelle Empfangsfrequenz |
| 15) PS | Anzeige Sendername |
| 16) Radio Text | Anzeige Radiotext |
| 17) Uhrzeit | Anzeige der Uhrzeit |

Hinweis:

- Aktive oder ausgewählte Funktionen werden rot hervorgehoben.
- Dieses Gerät ist mit einem RDS Tuner ausgestattet. Das RDS System codiert/überträgt zusätzlich zu den Radiosendungen Daten. Die Verfügbarkeit von RDS Daten und deren Inhalt/Codierung hängt vom jeweiligen Sender und der Empfangsqualität ab. Die RDS Funktionalität ist nur im UKW Band gegeben.
- Schalten Sie die AF Funktion ein, um RDS nutzen zu können. RDS ist ab Werk deaktiviert. Wir empfehlen Ihnen, AF direkt nach der Erstinbetriebnahme einzuschalten.

USB/SD/DISC

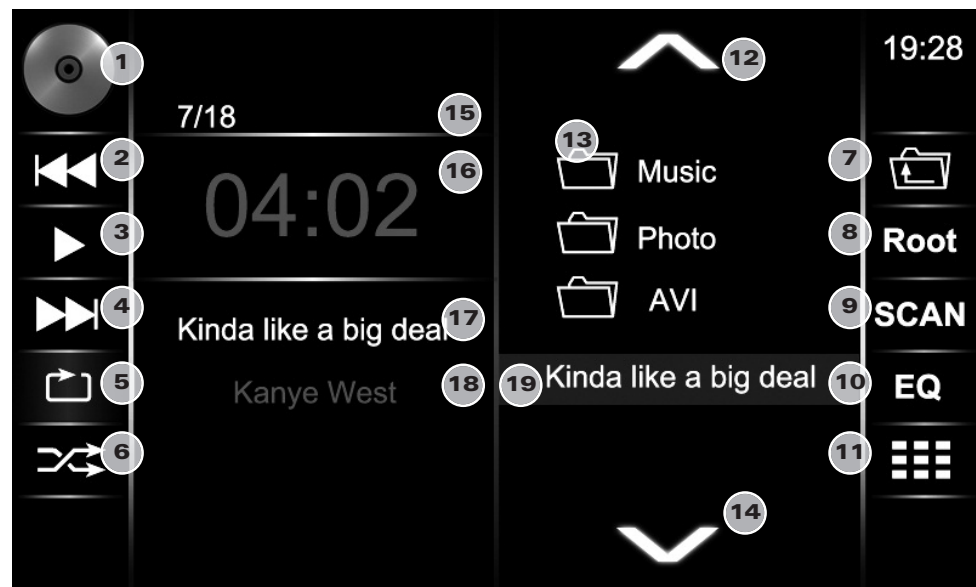

Bedienfelder

- | | |
|------------------|--|
| 1) Quelle | Öffnet die Quellenauswahl |
| 2) PREV | Vorheriger Titel. Berühren und halten für schnellen Rücklauf |
| 3) PLAY/PAUSE | Wiedergabe/Pausieren |
| 4) NEXT | Nächster Titel. Berühren und halten für schnellen Vorlauf |
| 5) REPEAT | Einzeltitle wiederholen |
| 6) SHUFFLE | Shufflefunktion ein/ausschalten |
| 7) Folder Up | Ordnerstufe hoch |
| 8) ROOT | Hauptverzeichnis öffnen |
| 9) SCAN | Anspielfunktion |
| 10) EQ | EQ öffnen |
| 11) SEARCH | Indeksuche öffnen |
| 12) List Up | Liste hoch blättern |
| 13) Ordner/Titel | Antippen startet Wiedergabe bzw. öffnet Ordner |
| 14) List Down | Liste nach unten blättern |

Informationsfelder

- | | |
|------------------|--|
| 15) Index | Indexanzeige |
| 16) Titeldauer | Anzeige Titeldauer |
| 17) Dateiname | Anzeige Dateiname |
| 18) ID3 info | Anzeige ID3 Text |
| 19) Ordnerinhalt | Anzeige des Ordnerinhaltes (Titel/Videos/Bilder/Unterordner) |

Hinweis:

- Aktive oder ausgewählte Funktionen werden rot hervor gehoben

VIDEO WIEDERGABE




Sie können DVD's direkt über den Touchscreen und dem Wiedergabemenü bedienen. Ist kein spezielles Menü vorhanden, tippen Sie auf den unteren Bereich des Bildschirms um die Bedienleiste zu öffnen.

Bedienfelder

- | | |
|---------------|---|
| 1) PLAY/PAUSE | Wiedergabe/Pausieren |
| 2) STOP | Stoppen der Wiedergabe |
| 3) PREV | Nächster Track/Kapitel/Titel |
| 4) NEXT | Vorheriger Track/Kapitel/Titel |
| 5) SUB-T | Auswahl Untertitel |
| 6) AUDIO | Auswahl Audiospur (unterschiedliche Sprachen) |
| 7) ROOT | Hauptverzeichnis öffnen |
| 8) SEARCH | Indeksuche öffnen |
| 9) EQ | EQ öffnen |



BLUETOOTH MODUS

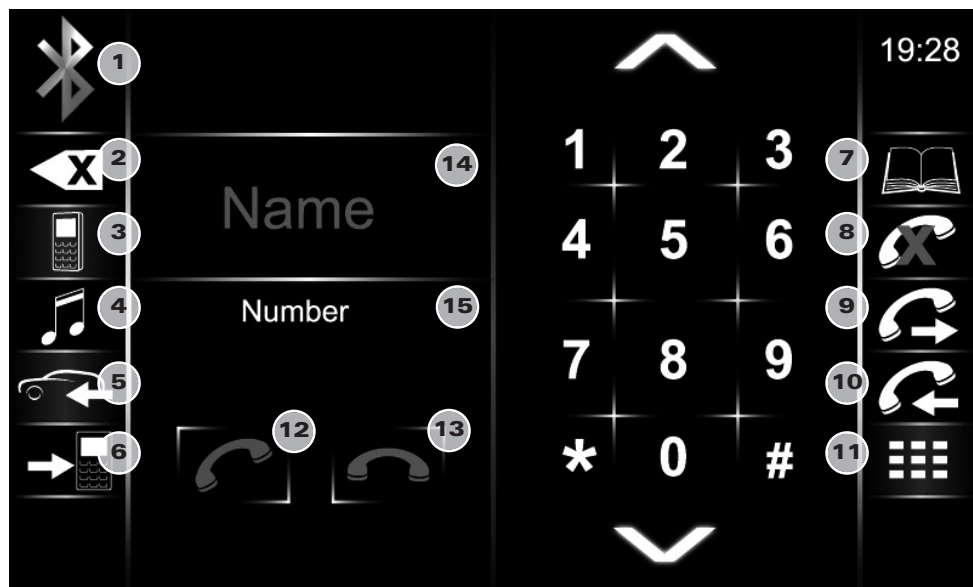

Bedienfelder

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) Quelle | Öffnet die Quellenauswahl |
| 2) Löschen | Letzte Nummer löschen (Eingabefeld) |
| 3) Handsfree Modus | Auswahl des Freisprech Modus |
| 4) Musik Modus | Auswahl des Musik Modus |
| 5) Handsfree | Auswahl der Freisprechfunktion über Gerät |
| 6) Privat-Modus | Auswahl des Privat-Modus. Gespräch wird ans Mobiltelefon zurück gegeben |
| 7) Telefonbuch | Telefonbuch öffnen |
| | Gedrückt halten um Telefonbuch vom Mobiltelefon abzurufen |
| 8) Verpasste Anrufe | Liste der verpassten Anrufe anzeigen. |
| | Berühren und halten um die Liste der verpassten Anrufe zu aktualisieren |
| 9) Ausgehende Anrufe | Liste der ausgehenden Anrufe anzeigen. |
| | Berühren und halten um die Liste der ausgehenden Anrufe zu aktualisieren |
| 10) Eingegangene Anrufe | Liste der eingegangenen Anrufe anzeigen. |
| | Berühren und halten um die Liste der eingegangenen Anrufe zu aktualisieren |
| 11) Tastatur | Tastenfeld zur Nummerneingabe |
| 12) Annehmen | Anrufe tätigen/annehmen |
| 13) Auflegen | Anrufe beenden/ablehnen |

Informationsfelder


- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 14) Uhrzeit | Anzeige der Uhrzeit |
| 15) Anzeigefeld | Anzeige Telefonnummer/Kontaktname |

HINWEIS:

- Aktive oder ausgewählte Funktionen werden rot hervor gehoben.
- Während einer aktiven Telefonbuch Synchronisation, lassen sich keine anderen Vorgänge an dem Gerät starten.



MOBILTELEFON KOPPELN UND VERBINDEN:

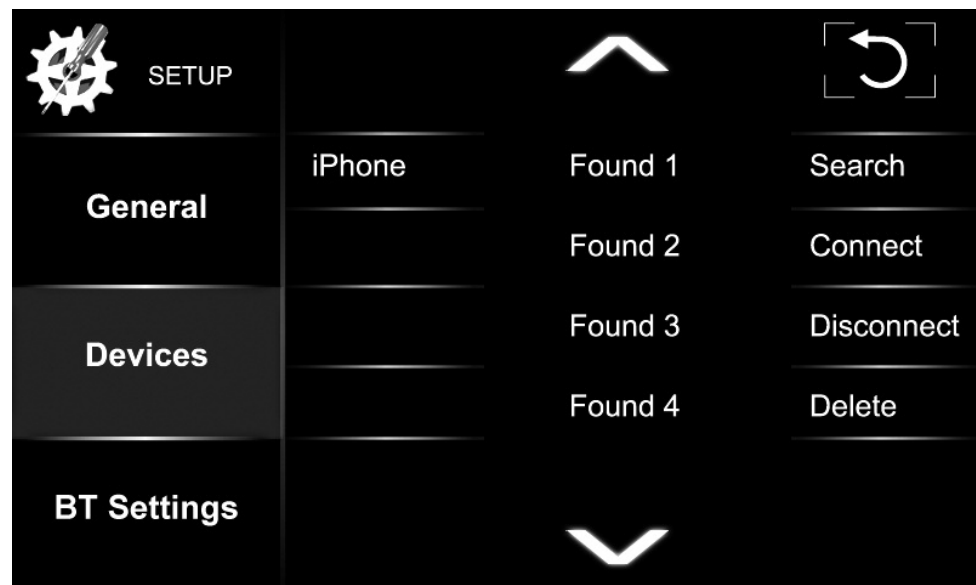

Mobiltelefon koppeln:

1. Auswahl von Setup > BT > Geräte
2. Drücken Sie auf "Suche". Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Funktion des Mobiltelefons eingeschaltet und auf sichtbar gestellt ist
3. Ihr Mobiltelefon wird in der mittleren Spaltenliste angezeigt, wenn es gefunden wurde
4. Tippen Sie auf das Mobiltelefon, um es auszuwählen
5. Ein Fenster öffnet sich, geben Sie einen 4 stelligen PIN Code ein und bestätigen Sie mit OK
6. Tippen Sie den gleichen Code auf Ihrem Mobiltelefon ein
7. Sobald die Codes eingegeben wurden, wird dies am Gerät entsprechend angezeigt
8. Ist das Mobiltelefon erfolgreich gekoppelt, taucht es in der Spaltenliste links auf

Hinweis:


Es kann nur ein Mobiltelefon zur gleichen Zeit mit dem Gerät gekoppelt werden.

Mobiltelefon verbinden:

1. Wählen Sie Ihr Mobiltelefon aus
2. Tippen Sie auf "Verbinden"

Kopplung aufheben

1. Wählen Sie Ihr Mobiltelefon aus
2. Tippen Sie auf "Löschen"

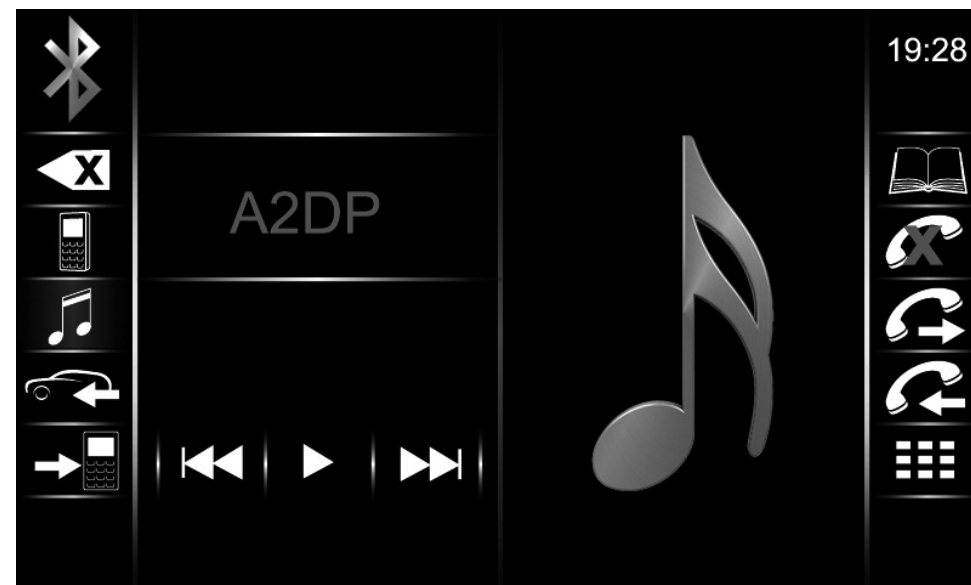

Telefonbuch

1. Tippen Sie auf Das Telefonbuch Symbol um dieses aufzurufen
2. Halten Sie das Symbol gedrückt um das Telefonbuch vom Mobiltelefon zu übertragen/abzurufen
3. Tippen Sie auf einen Kontakt um diesen direkt anzurufen. Ist unter dem Kontaktnamen mehr als eine Telefonnummer verfügbar, werden die Details angezeigt. Starten Sie den Anruf mittels tippen auf eine der Nummern

Hinweis:


Das Telefonbuch wird auf dem Gerät gespeichert. Das Telefonbuch bleibt solange gespeichert, bis das das Mobiltelefon aus der Liste der gekoppelten Modelle gelöscht, oder ein anderes Mobiltelefon verbunden wird. Dies gewährleistet einen schnellen Zugriff auf das Telefonbuch. Änderungen des Telefonbuchs auf dem Mobiltelefon müssen manuell durch erneutes verbinden oder re-synchronisieren abgerufen werden.

Anruflisten


1. Tippen Sie auf das Symbol (Verpasste/Eingegangene/Ausgegangene Anrufe) um die gewünschte Liste anzuzeigen
2. Tippen Sie auf einen Kontakt um einen Anruf zu tätigen

Musik Wiedergabemodus

- 1) A2DP Tippen Sie auf des Musik Symbol um die Wiedergabe zu starten
- 2) PREV Vorheriger Titel
- 3) PLAY/PAUSE Wiedergabe/Pausieren
- 4) NEXT Nächster Titel


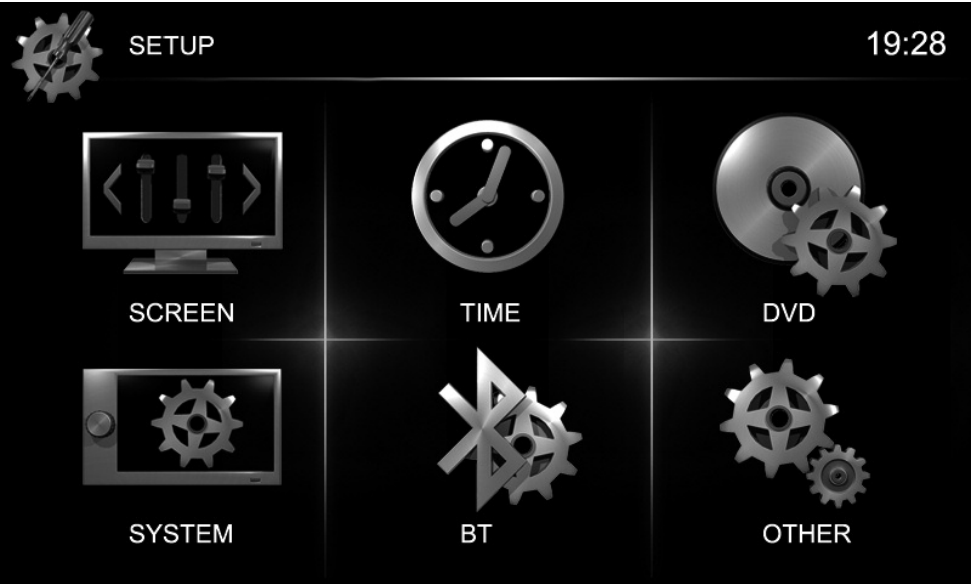




Das Setup besteht aus sechs Abschnitten.
 Tippen Sie auf eines der Symbole um entsprechende Einstellungen vorzunehmen.

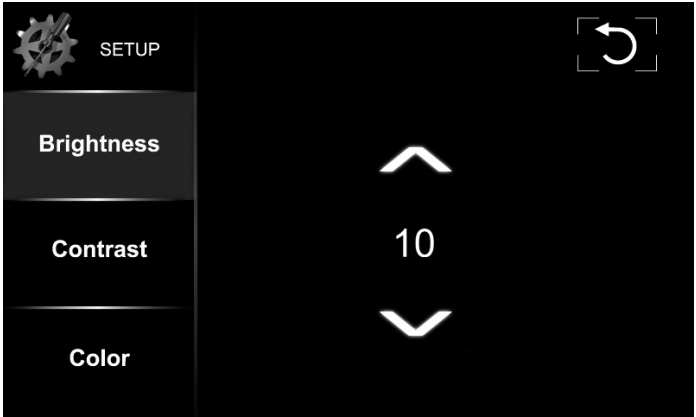

SCREEN

Helligkeit	Durch tippen auf die Pfeile kann die Helligkeit eingestellt werden
Kontrast	Durch tippen auf die Pfeile kann der Kontrast eingestellt werden
Farbe	Durch tippen auf die Pfeile kann die Farbintensität eingestellt werden

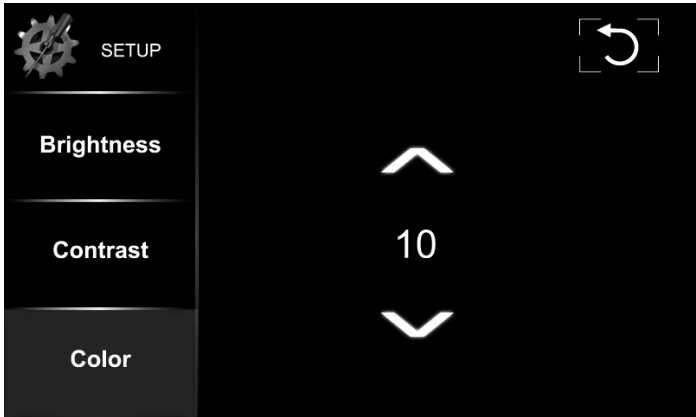
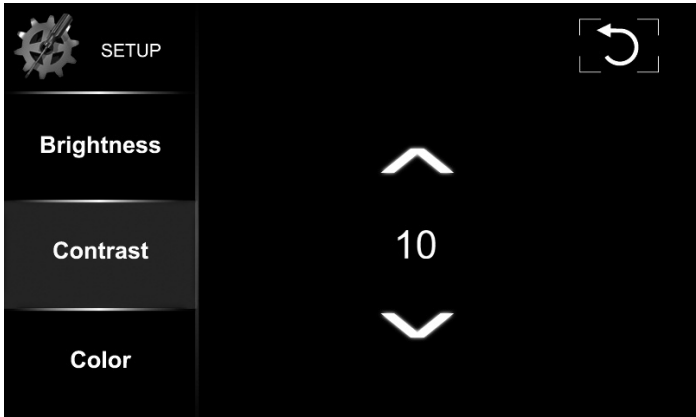


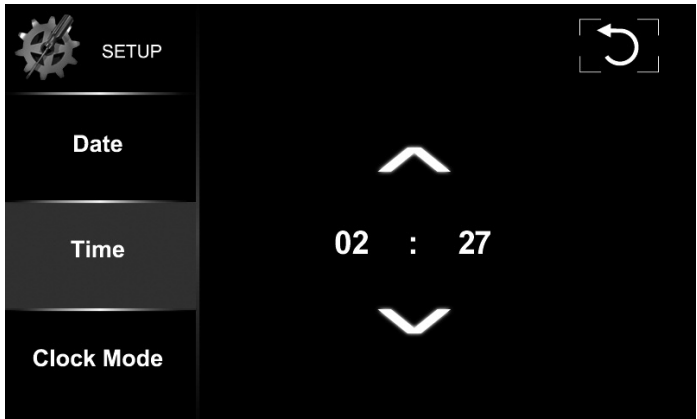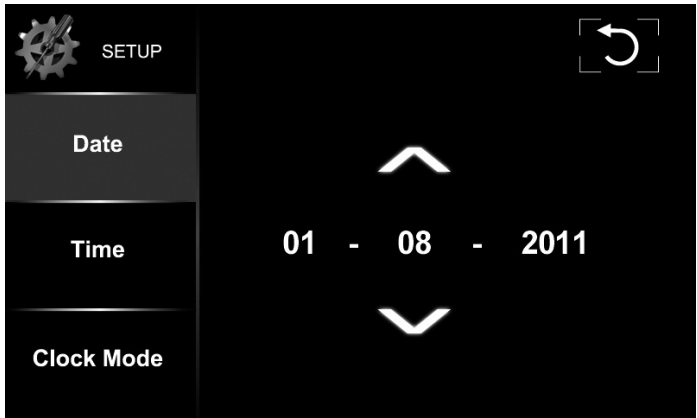

ZEIT

Datum	Durch tippen auf die Nummern und Pfeile kann das Datum eingestellt werden
Zeit	Durch tippen auf die Nummern und Pfeile kann die Zeit eingestellt werden
Uhrmodus	Auswahl 12 oder 24 Stunden Anzeigemodus der Uhr



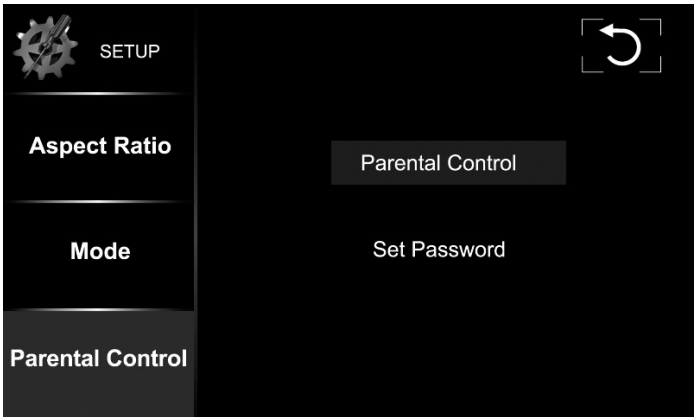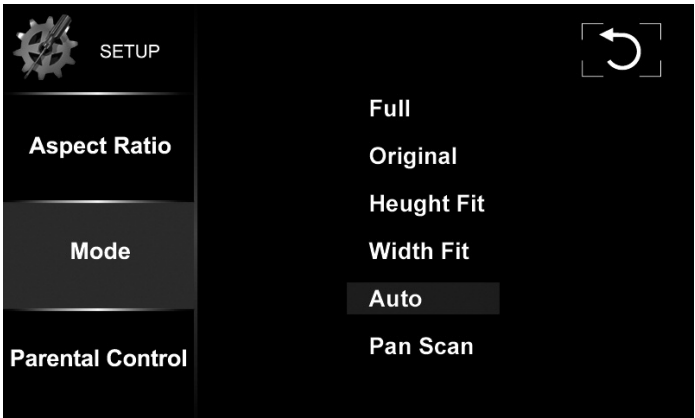

DVD

TV-Form	Auswahl des Bildseitenformates
Modus	Auswahl der DVD Bildskalierung
Eltern Zensur	Jugendschutzeinstellungen, mit Passwort Schutz





SETUP

Device

Load Factory

TS Calibration

Beep : On
 Camera Mirror : Off
 Reverse mute : Off
 Antenna power: Off
 Crossover : 80 Hz
 Anti-theft : Off
 Set Password

SETUP

Device

Load Factory

TS Calibration

Yes
 No

SETUP

Device



Load Factory

TS Calibration

DVD
 Navi


SYSTEM

Gerät	Beep	Ein/Ausschalten
	Kamera invertieren	Spiegelfunktion ein/ausschalten
	Reverse mute	Audio stummschalten beim Rückwärtsfahren
	ANT. Power	Interne Antennenspeisung ein/ausschalten
	Crossover	Trennfrequenz für den Sub-Out einstellen
	Diebstahlschutz	Diebstahlschutzfunktion ein/ausschalten
	Passworteingabe	Antippen um ein Passwort einzugeben. Der Werkscode ist 0000. Mittels Eingabe von "0000" kann ein bestehendes Passwort zurückgesetzt werden. "0000" als Werkscode funktioniert nicht beim Gerätestart wenn Passwort gesetzt ist.
Zurücksetzen	Tippen Sie auf Ja um die Werkseinstellungen zu laden	
TS Kalibrieren	DVD	Antippen um den Touchscreen zu kalibrieren
	Navi	Antippen um den Touchscreen zu kalibrieren

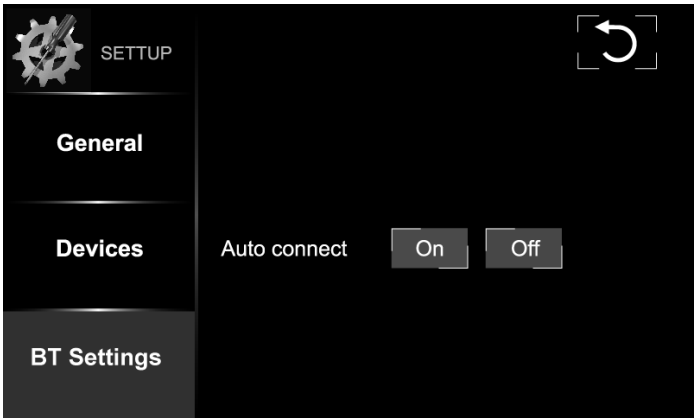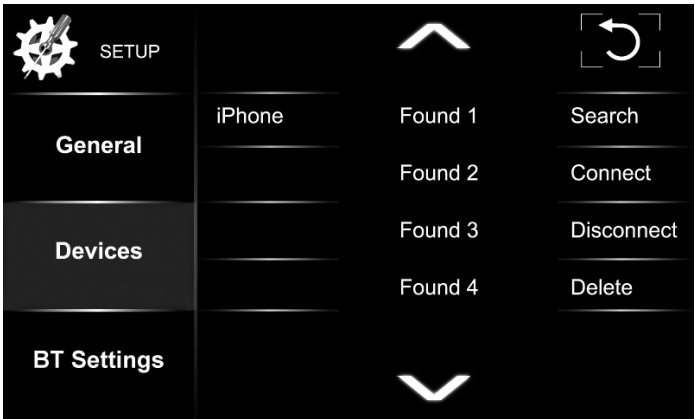



BT

Allgemein	Ein/Ausschalten der Bluetooth-Funktion
Gerät	Koppeln und Verbinden. Siehe Seite 46/47
BT Einstellungen	Ein/Ausschalten des automatischen Verbindens

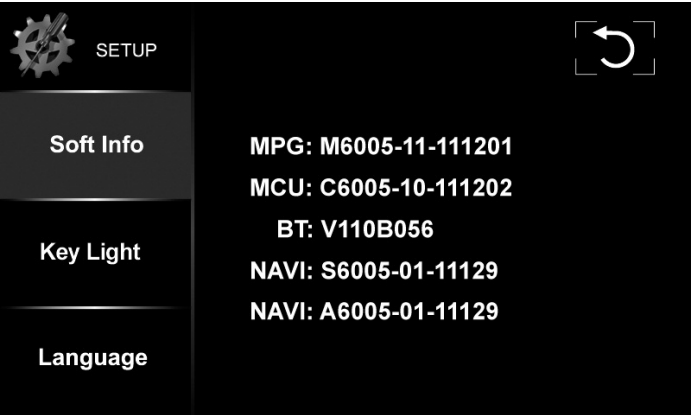

DIVERSES


Version Info	Anzeige der Softwareversionen auf dem Gerät
Tasten LED Farbe	Auswahl der Tastenbeleuchtungsfarbe
Sprache	Sprachauswahl für die Benutzeroberfläche

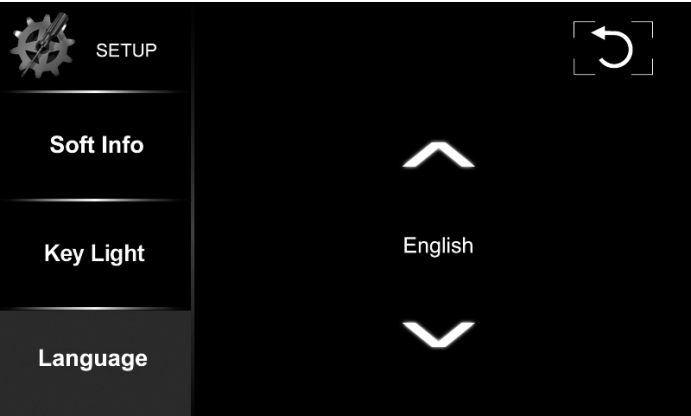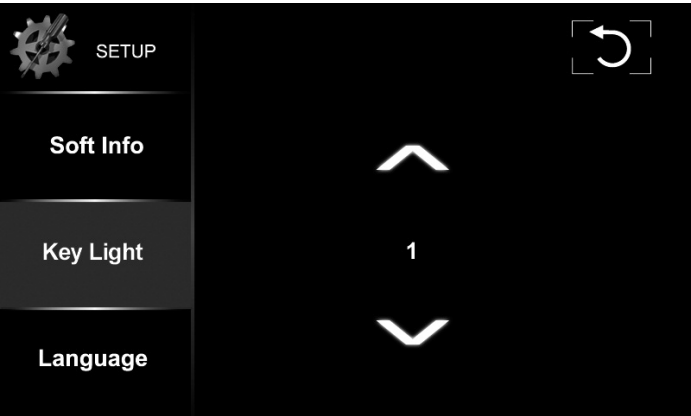



EQ Modus öffnen Tippen Sie auf EQ im USB/SD/DISC source menu.
Es gibt drei Einstelloptionen um die Audio-Ausgabe im EQ Menü anzupassen.

Sound Effekte

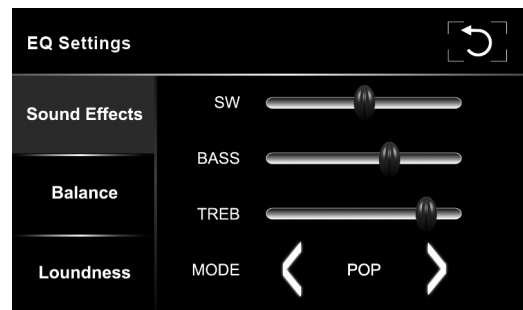

- 1) SW** Berühren und verschieben um den Subwoofer Line-Out Pegel anzupassen.
- 2) BASS** Berühren und verschieben um den Bassbereich anzuheben oder abzusenken.
- 3) TREB** Berühren und verschieben um den Höhenbereich anzuheben oder abzusenken.
- 4) MODE** Berühren vom Pfeil links oder rechts um die EQ Voreinstellungen Pop, Rock, Jazz oder User auszuwählen.

Balance



- 1) BAL** Berühren und verschieben um die Kanalbalance zwischen links und rechts zu verändern.
- 2) FADE** Berühren und verschieben um die Lautstärke zwischen vorne und hinten zu verändern.

Loudness




- 1) An/Aus** Pfeil links oder rechts berühren, um Loudness ein- oder auszu-schalten.

HINWEIS:


- Aktive oder ausgewählte Funktionen werden rot hervorgehoben.
- Das EQ Menü kann in den USB/SD/DISC Quellenmenüs aufgerufen werden, aber nicht vom Radio Menü.
- Einstellungen im EQ Menü gelten für alle Audio Quellenmenüs.
- Subwoofer Line-Out, Bass und Treble Einstellungen werden unter MODE "User" abgespeichert.
- Die Mittelposition von den Schiebereglern ist jeweils 0 dB/ neutral / Nullstellung.



So geben Sie ein Ziel ein und starten die Zielführung:

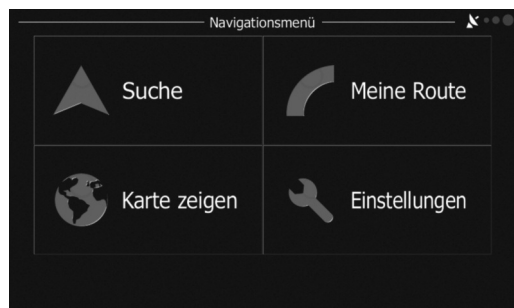


Tippen Sie auf "Suche".

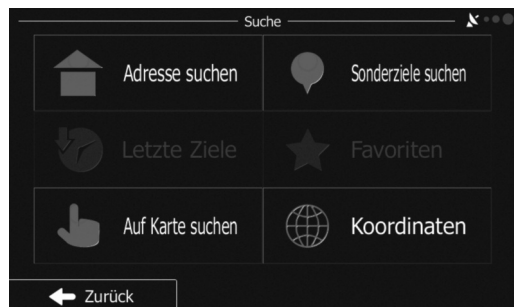

Wählen Sie Ihre bevorzugte Eingabemethode. Hier im Beispiel: "Adresse suchen".



Ort, Strasse und Hausnummereingeben. Jeden Schritt mit bestätigen.

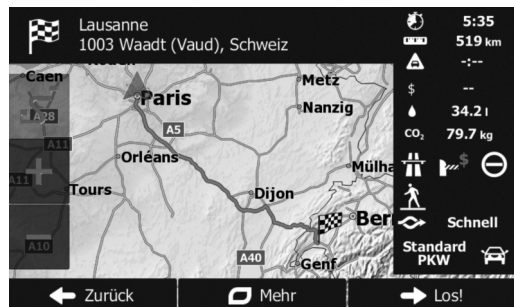

Das Programm berechnet nun die geplante Route. Nach erfolgter Berechnung brauchen Sie zum Navigieren nur noch auf "Los!" zu tippen.

Hinweis:

- Für die Bedienung der Navigation lesen Sie bitte die ausführliche, separate Bedienungsanleitung, welche im Lieferumfang enthalten ist.
- Während der Navigation können Sie einen anderen Wiedergabemodus wählen und wiedergeben.
- Die Lautstärke der Navigationshinweise lässt sich mit dem PWR/VOL Regler während einer Navigationsdurchsage einstellen. Die eingestellte Lautstärke bleibt gespeichert.
- Bei Navigationsansagen wird die Audiowiedergabe der vorderen Lautsprecher stummgeschaltet (Mute). Gleichzeitig wird die Ausgabe der hinteren Lautsprecher um einen bestimmten Prozentsatz reduziert, um die Verständlichkeit der Ansage zu gewährleisten.



2 YEARS LIMITED WARRANTY

Dear customer

Thank you for purchasing this XZENT product. It is advisable to keep the original packing material for any future transport of the product.

Should your XZENT product require warranty service, please return it to the retailer from whom it was purchased or the distributor in your country.

This XZENT product is warranted against defective materials or workmanship for a period of two years from date of purchase at retail.

WARRANTY LIMITATIONS

This warranty does not cover any damage due to:

1. Improper installation, incorrect audio or mains connection(s).
2. Exposure to excessive humidity, fluids, heat sun rays or excessive dirt or dust.
3. Accidents or abuse, unauthorized repair attempts and modifications not explicitly authorized by the manufacturer.

This warranty is limited to the repair or the replacement of the defective product at the manufacturer's option and does not include any other form of damage, whether incidental, consequential or otherwise. The warranty does not cover any transport costs or damages caused by transport or shipment of the product. Warranty work will not be carried out unless this warranty certificate is presented fully completed with model, serial number, purchaser's address, purchasing date and dealer stamp together with the original sales slip!

2 JAHRE GARANTIE

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses hochwertigen Produktes von XZENT entschlossen haben. Wir bitten Sie, die Originalverpackung aufzuheben, z.B. für den Transport bei einem Garantiefall.

Wenn Sie Garantie-Leistungen für dieses XZENT Produkt beanspruchen, wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde.

Dieses XZENT Produkt ist durch eine Werksgarantie von 2 Jahren ab Kaufdatum im Fachhandel gegen Material- oder Herstellungsfehler geschützt.

GARANTIE-EINSCHRÄNKUNGEN

Nicht unter Garantie fallen Schäden infolge von:

1. unsachgemäßem Einbau oder inkorrektem Audio- oder Stromanschluss.
2. Einwirkung von übermässiger Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Hitze, Sonneneinstrahlung oder starker Verschmutzung.
3. mechanischer Beschädigung durch Unfall, Fall oder Stoss; Schäden durch nicht autorisierte Reparaturversuche und/oder Modifikationen.

Die Garantie dieses Produkts bleibt in jedem Fall auf die Reparatur bzw. den Ersatz (Entscheidung beim Hersteller) des XZENT Produktes beschränkt. Transportschäden und die Kosten des Rücktransportes sind durch diese Garantie nicht abgedeckt. Jeder über diese Garantie-Erklärung hinausgehende Anspruch und Haftung für direkte / indirekte Folgeschäden werden ausdrücklich abgelehnt. Garantie-Ansprüche können nur mit einer korrekt und vollständig ausgefüllten Garantie-Karte und dem Original-Kaufbeleg geltend gemacht werden.

XZENT MODEL: XT8026BT

Serial number:

Date of purchase:

Your name:

Your address:

City:

State: ZIP or postal code.....

Country:

Dealer's address & stamp



(E13) 10R 03 12511

■ If at any time in the future you should need to dispose this product, please note that waste electrical products are not be disposed with the household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

■ Sollten Sie dieses Gerät eines Tages entsorgen müssen, beachten Sie bitte dass elektrische Geräte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Führen Sie das Gerät wenn möglich dem Recycling zu. Ihre lokalen Behörden oder Ihr Händler können Sie dementsprechend informieren (Richtlinie über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Ausstattungen).



- (EN) The packing material of this item and the finished product contained inside are fully compliant with RoHS directive. Halogenated flame retardants are not used in any of the plastic injection parts of the product, nor for the printed circuit boards.
- (DE) Die Verpackung und das darin enthaltene Produkt entsprechen den Richtlinien der RoHS Verordnung. Halogenierte Flammmhemmer werden weder in Kunststoffteilen des Produktes, noch für die Verpackung und Einlageteile verwendet.
- (FR) Les matériaux utilisés pour l'emballage et pour le produit fini sont en conformité avec la directive RoHS. Les composants injectés en matière plastique et les circuits imprimés du produit ne contiennent pas de substance organique anti-feu.
- (ES) El material de embalaje de este producto y el producto final que contiene cumplen totalmente la directiva RoHS. Retardantes de fuego halogenados no son usados en ninguna de las partes de plástico inyectado del producto, ni de las placas de circuito impreso.
- (IT) La stessa confezione e il prodotto è incluso in conformità con le linee guida del decreto RoHS. Ritardanti di fiamma alogenati non sono parte nelle materie plastiche del prodotto, né per il confezionamento e il deposito da parte utilizzati.
- (PT) Este produto e a sua embalagem estão totalmente de acordo com a directiva RoHS. As partes plásticas injectadas e os circuitos impressos não usam retardantes de fogo halogenados.
- (EN) This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- (DE) Dieses Gerät enthält Kopierschutz-Technologie der Rovi Corporation, die durch U.S. Patente und weitere IP Rechte geschützt ist. Das Reverse Engineering als auch die Zerlegung des Gerätes ist verboten.
- (FR) Cet appareil incorpore une technologie anti-piratage qui dépend de certains brevets américains ou d'autres droits de propriété intellectuelle de Rovi Corporation. Toute rétro-ingénierie ou tout démontage est interdit.
- (ES) Este artículo incorpora tecnología anti copia, esta protegido por las patentes de los Estados Unidos y otros derechos intelectuales de la corporación Rovi. Imitación y desmontaje están prohibidos.
- (IT) Questo dispositivo include la tecnologia di protezione per copie di Rovi Corporation, che è protetta dai brevetti degli Stati Uniti e altri diritti di proprietà intellettuale. Il Reverse Engineering e lo smontaggio del dispositivo è vietato.
- (PT) Este equipamento incorpora tecnologia de protecção anti-cópia protegida por patentes americanas e outros direitos de propriedade intelectual de Rovi Corporation. Toda a retro engenharia ou desmontagem são interditas.



The logo for XZENT, featuring the brand name in a bold, sans-serif font. The letter 'Z' is stylized with a horizontal orange bar passing through its center. To the right of the text is a solid orange rectangular bar.

XZENT

A horizontal bar composed of several colored segments: orange, light orange, and grey. The text '2-DIN NAVICEIVER WITH 15.7/6.2" LCD DISPLAY' is printed in white on the orange segment.

2-DIN NAVICEIVER WITH 15.7/6.2" LCD DISPLAY

USER MANUAL
XT9026BT

WWW.XZENT.COM

Rev.A